




Manual de instalação

Conj. Atenas-23-62 e 80 com cuba de Apoio ou Sobrepor

Cuba de Sobrepor

Cuba Apoio

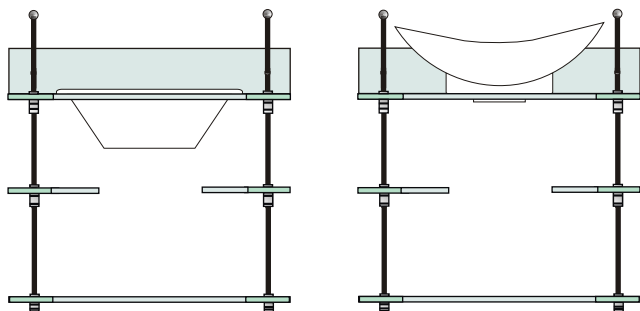

Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a **Fermar Scalline** produziram com todo carinho e respeito para você

Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

Tamanho de 62:

1 Banca de Cristal incolor medindo 62cm x 41cm + 2 prateleiras 20cm x 30cm + 1 prateleira 62cm x 30cm + 1 Frontal 62cm x 10cm.
1 Cartela de metais.

Tamanho de 80:

1 Banca de Cristal incolor medindo 80cm x 41cm + 2 prateleiras 25cm x 30cm + 1 prateleira 80cm x 30cm + 1 Frontal 80cm x 10cm.
1 Cartela de metais.

Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Brocas de vídea 6 e 8mm, Chave Philips, Chave de boca 11mm, Nível e Metro ou Trena.

Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgôto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.


Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.

As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgôto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.


Como Instalar:

Veja a seguir passo a passo.


Medidas da Bancada em Cristal 62

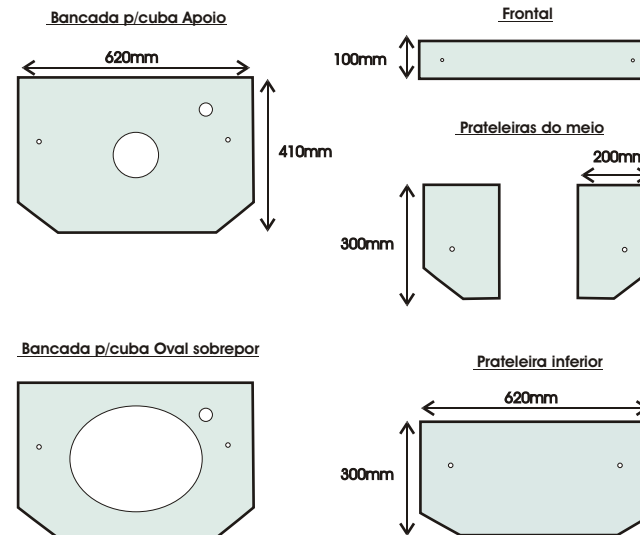

Medidas da Bancada em Cristal 80cm

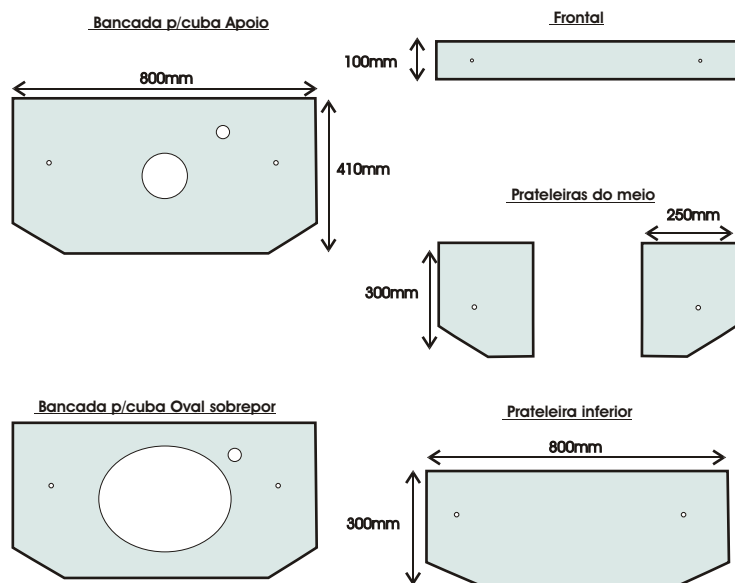


Medidas Gerais Conj. Atenas-23-62e 82 com cuba de Sobrepor

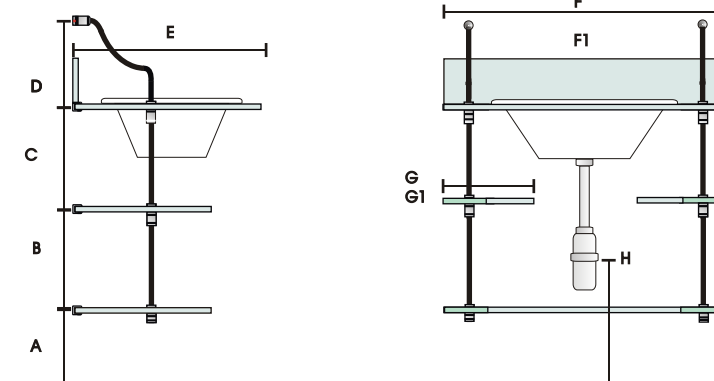


A=382mm =Distância do piso até o centro da prateleira inferior
B e C=225mm =Distância do centro prateleira inferior ao centro prat^a. meio
D=188mm= Distância do centro da Banca ao centro do suporte de parede
E=410mm= Profundidade total do Conjunto Atenas
F=620 mm= Lagura do Conjunto Atenas 62
F1=820mm= Lagura do Conjunto Atenas 82
G=250mm=Largura da Prateleira do Meio Conjunto Atenas 62
G1=300mm=Largura da Prateleira do Meio Conjunto Atenas 82
H=500mm=Altura da saída de esgôto
B+C+D= 650mm Tamanho do conjunto
A+B+C+D= 1020mm Distância do piso até o centro do furo do suporte de parede.

Medidas Gerais Conj. Atenas-23-62e 82 com cuba de Apoio

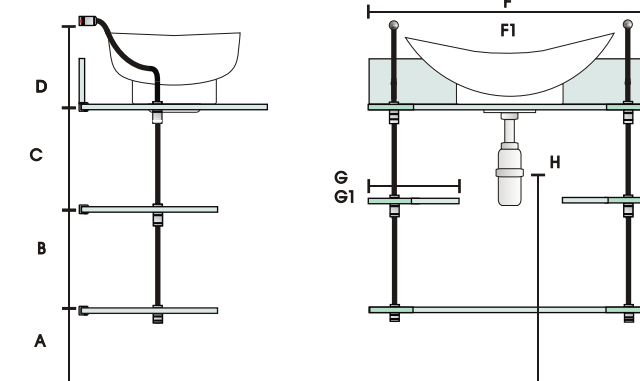


A=296mm =Distância do piso até o centro da prateleira inferior
B e C=225mm =Distância do centro prat inferior ao centro prat. meio
D=188mm= Altura do frontal
E=410mm= Profundidade total do Conjunto Atenas
F=620 mm= Lagura do Conjunto Atenas 62
F1=820mm= Lagura do Conjunto Atenas 82
G=250mm=Largura da Prateleira do Meio Conjunto Atenas 62
G1=300mm=Largura da Prateleira do Meio Conjunto Atenas 82
H=600mm=Altura da saída de esgôto
B+C+D= 650mm Tamanho do conjunto
A+B+C+D= 937mm Distância do piso até o centro do furo do suporte de parede.

Cartela de Metais conjunto Atenas-23 de 62 e 80

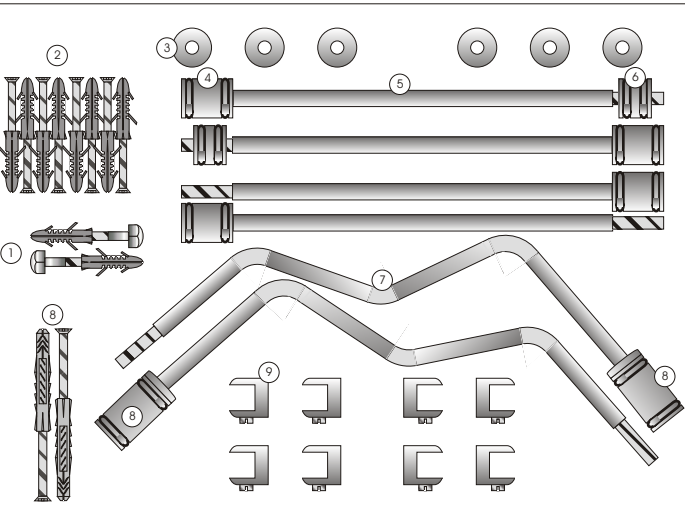

- ① Parafuso do frontal+2 buchas S'6=2 pçs
- ② Parafuso p/parede do suporte fenda=10 pçs
- ③ Arruelas= 6 pçs
- ④ Porcas grandes = 4 pçs
- ⑤ Hastes retas = 4 pçs
- ⑥ Porcas pequenas = 2 pçs
- ⑦ Hastes "M" = 2 pçs
- ⑧ Suportes de parede=2 pçs+ 2 Parafusos c/Bucha
- ⑨ Suporte de fenda = 8 pçs

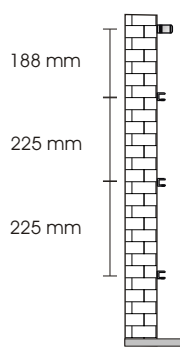

Passo a passo de como montar seu conjunto

1º Passo. Marcação dos furos na parede:

Faça todas as furações da parede, utilizando o gabarito existente no verso da embalagem do produto.

2º Passo. Suportes de Fenda:



Prenda os Suportes de Parede com os respectivos parafusos (fig.8) e os Suportes de Fenda (fig.9) com os parafusos (fig.2) na parede.

3º Passo. Fixação da Banca de Cristal:

Pegue as Hastes "M" (fig.7) passe-as pelos furos existentes na Banca prenda-as com as Porcas grandes (fig.4), observe que as Arruelas (fig.3) ficam na parte de cima da Banca.

Encaixe a Banca nos Suportes de fenda (fig.9) e a Haste "M" (fig.2) no Suporte de parede (fig.8). Aperte com o parafuso existente na parte inferior dos mesmos.

Atenção:
É importante que a banca fique nivelada corretamente.

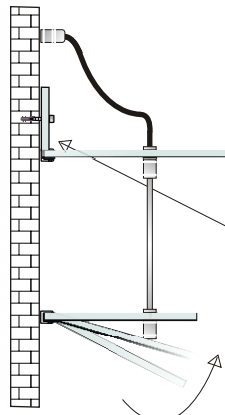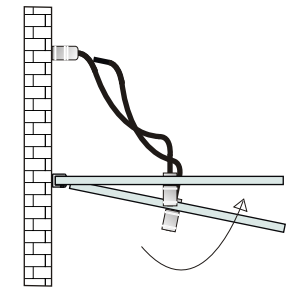

4º Passo. Prateleiras superiores:


Pegue a Haste reta (fig.5) e rosqueie-a na Porca grande (fig.4). Coloque as Prateleiras pequenas encaixe-as nos Suportes de fenda (fig.9) e na Haste reta (fig.5) prendendo-as com as Porcas grandes (fig.4). Observe que as Arruelas (fig.3) ficam na parte de cima da Prateleira.

5º Passo. Frontal:

Coloque o Frontal em cima dos Suportes (fig.9), observe que o mesmo possui cavas que se encaixam, marque a furação e prenda-o com os parafusos do Frontal (fig.1).

6º Passo. Prateleiras inferiores:

Repita a operação, para colocar a Prateleira grande encaixe-a nos Suportes de fenda (fig.9) e na Haste reta (fig.5). Observe que as Arruelas (fig.3) ficam na parte de cima da Prateleira. Prenda a mesma com as Porcas pequenas (fig.6).

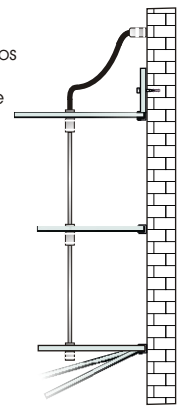


7º Passo. Torneira:

Coloque a torneira na banca de cristal. Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação.

Atenção:
Aperfeite-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).

8º Passo. Cuba:

Pegue a cuba (Apoio ou Sobrepor) passe silicone em toda a borda da cuba, encaixe-a na banca. Caso haja excesso, não retire imediatamente, espere secar por 24hs. Utilize estilete ou faca, para retirar. Em seguida coloque a válvula e conecte-a ao sifão.

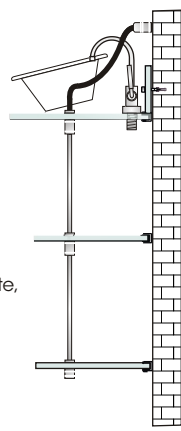

9º Passo. Rabichos da torneira:

Conecte o rabicho(s) na torneira, ligando-o(s) a(s) saída(s) de água na parede.

10º Passo. Sifão:



Encaixe o sifão na saída de esgoto na parede e na válvula da cuba.

11º Limpeza e conservação:

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais. Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos na limpeza dos mesmos.

Para um melhor acabamento sugerimos utilizar nossos acessórios, que são eles:
"Capa de Torneira" para ocultar os rabichos e "Capa de Sifão" p/ocultar o sifão. Veja em nosso site "Complementos de Linha", www.fermarscalline.com.br

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente.

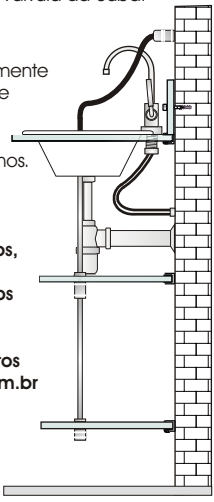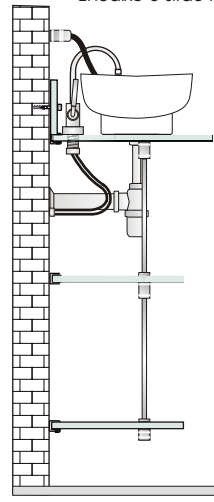

Termo de Garantia

A FermaScalline assegura uma garantia de 5 (Cinco) anos contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, liã de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais

Observações

- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.



Atendimento ao consumidor:
☎ +55 21 3452-4463/3452-4606
🌐 www.fermar-rj.com.br