


Manual de instalação

Linha Ilhéus 31/36-62

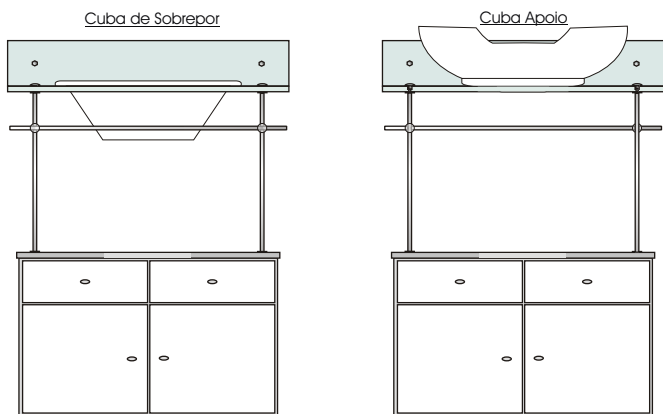

Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a **Fermar Scalline** produziram com todo carinho e respeito para você

Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

1 Banca de Cristal incolor medindo 62cm x 43cm + 1 Frontal 62cm x 10cm
1 Cartela de metais
1 Módulo em Madeira laqueado com 2 portas e 2 gavetas medida L=58xP=32cm.

Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Brocas de vídea 6 e 8mm, Chave Philips, Chave de boca 11mm, Nível e Metro ou Trena.

Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgoto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.

Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.


As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgoto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.

Colocação da torneira:


Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de ferramentas, utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na fixação, evitam vazamentos.

Medidas do Móvel



Vista frontal

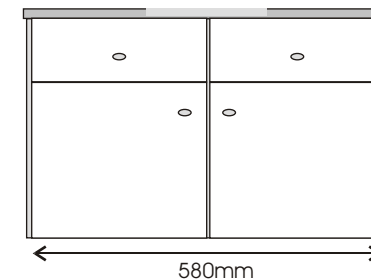

Vista lateral

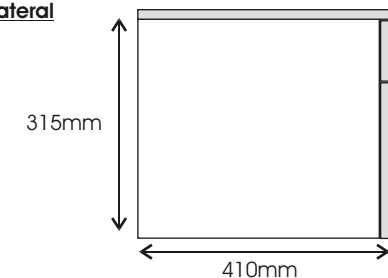


Medidas da Bancada em Cristal

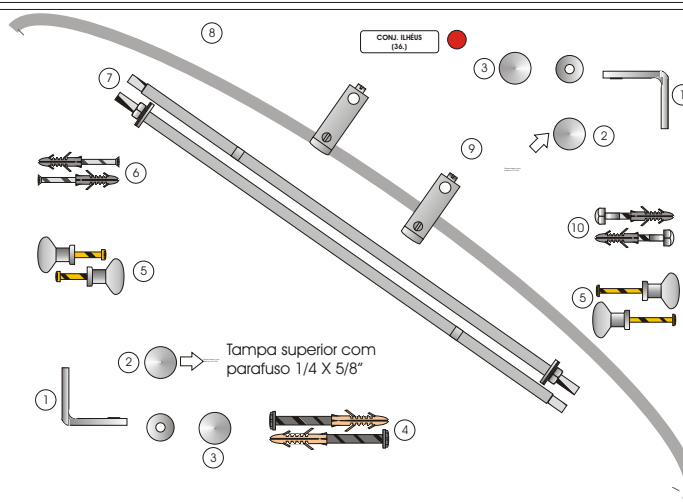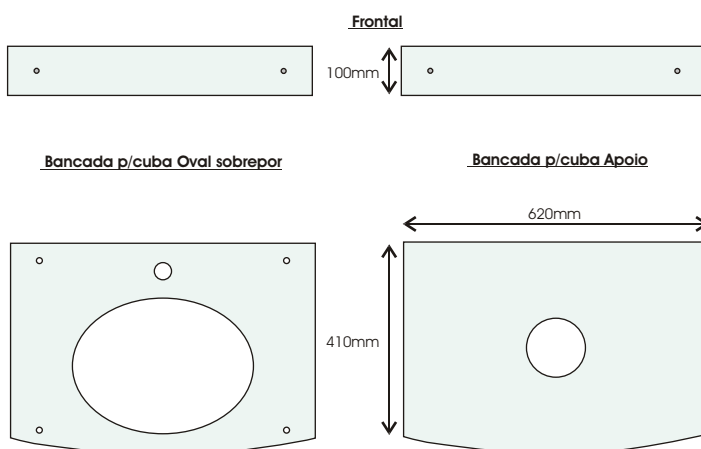


- | | |
|---|--|
| ① Suporte "L" = 2 pçs | ⑥ Parafuso p/fixar suporte "L" na parede = 2 pçs |
| ② Tampa Superior com parafuso 1/4 x 5/8 = 2 pçs | ⑦ Hastes retas = 2 pçs |
| ③ Tampa Superior = 2 pçs | ⑧ Toalheiro = 1 pç |
| ④ Parafuso p/fixar módulo na parede + Bucha S'8 = 2 pçs | ⑨ Suportes do toalheiro = 2 pçs |
| ⑤ Puxadores = 4 pçs | ⑩ Parafuso do frontal+buchas S'6 = 2 pçs |

Medidas Gerais do Conjunto Ilhéus 31/36-62 com Cuba de Sobrepor

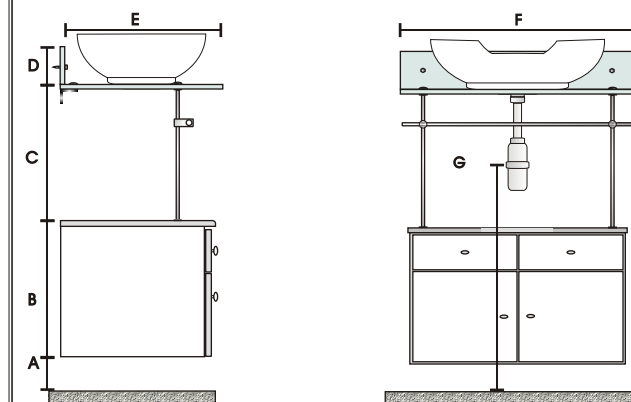

- A=90mm = Distância do piso até o móvel
 A+B=405mm = Distância do piso até parte de cima do móvel
 B+C+D=820mm = Altura total do conjunto
 A+B+C=810mm = Distância do piso até a parte de cima da banca
 A+B+C+D=910mm = Distância do piso até o frontal
 E=430mm = Profundidade total do Conjunto Ilhéus 31/36-62
 F=620mm = Largura total do Conjunto Ilhéus 31/36-62
 G=600mm = Altura da saída de esgoto

Medidas Gerais do Conjunto Ilhéus 31/36-62 com Cuba de Sobrepor

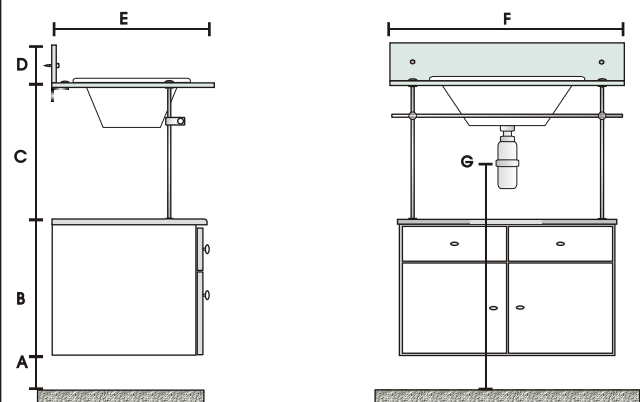

A=90mm = Distância do piso até o móvel
 A+B=405mm = Distância do piso até parte de cima do móvel
 B+C+D=820mm = Altura total do conjunto
 A+B+C=810mm = Distância do piso até a parte de cima da banca
 A+B+C+D=910mm = Distância do piso até o frontal
 E=430mm = Profundidade total do Conjunto Ilhéus 31/36-62
 F=620mm = Largura total do Conjunto Ilhéus 31/36-62
 G=600mm = Altura da saída de esgoto

Passo a passo de como montar seu conjunto

1º Passo. Verificação do local de instalação:

Antes de fixar o Módulo na parede, observe com cuidado as medidas de suas instalações hidráulicas. (Saídas de água e esgoto).

2º Passo. Módulo de Madeira e Suporte "L":

Para fixar o Módulo e o suporte "L" (fig. 1) cartela de metais) na parede, utilize o gabarito de furação existente na embalagem (a medida final da altura será 81 cm do piso).


Importante: O módulo deverá ficar nivelado corretamente.

3º Passo. Colocação das Hastes:

Encaixe as "Hastes retas" (fig.7) no "Módulo" prendendo-as c/as Porcas e Arruelas existentes.

4º Passo. Colocação dos Puxadores:

Coloque os Puxadores das portas (fig.5) nas mesmas.

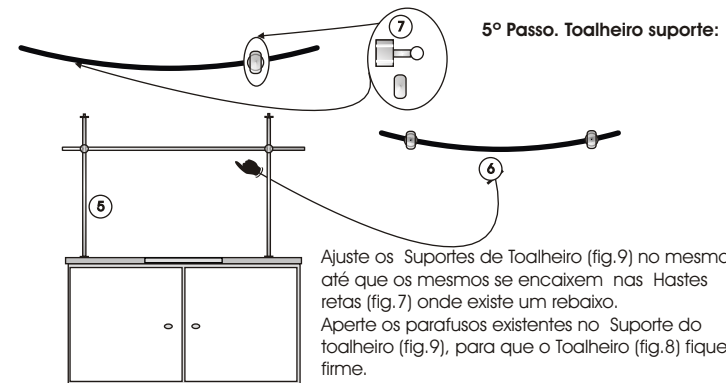


5º Passo. Toalheiro suporte:

Ajuste os Suportes de Toalheiro (fig.9) no mesmo, até que os mesmos se encaixem nas Hastes retas (fig.7) onde existe um rebaixo. Aperte os parafusos existentes no Suporte do toalheiro (fig.9), para que o Toalheiro (fig.8) fique firme.

6º Passo. Banca de Cristal:

Coloque a Banca de cristal sobre as Hastes retas (fig.7) e prenda-o com as Tampas superiores (fig.3). OBS: (aperte-as manualmente).

Pegue os parafusos de 1/4 passe-os pelos Suportes "L" (fig.1) e prenda-os com as Tampas superiores com parafuso de 1/4 (fig.2).

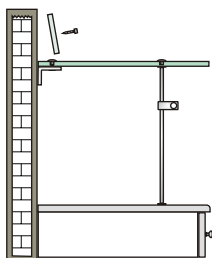

7º Passo. Frontal:

Ponha o frontal em cima da Banca de Cristal, marque as furações e fixe-o com os Parafusos do frontal (fig.10).


8º Passo. Torneira:

Coloque a torneira na Banca de cristal. Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação e fixação

Atenção:
Aperte-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).

9º Passo. Cuba

Passa silicone em toda a borda da cuba, encaixe-a na banca. Caso haja excesso, não retire, espere secar por 24hs. Utilize estilete ou faca, para retirar. Em seguida coloque a válvula e conecte-a ao sifão.

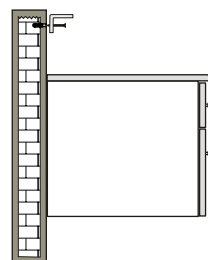

Dica:

Para evitar vazamentos, vede-a com silicone incolor, prefira com antifungo.

10º Passo. Rabichos da torneira

Conecte o(s) rabicho(s) na torneira. Ligando-o(s) a(s) saída(s) de água na parede.

11º Passo. Sifão:





Encaixe o sifão na saída de esgoto na parede e na válvula da cuba.

12º Limpeza e conservação:

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais. Nas superfícies laqueadas recomendamos o uso periódico de "lustra móveis". Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos na limpeza dos mesmos.

Para um melhor acabamento sugerimos utilizar nossos acessórios, que são eles:
 "Capa de Torneira" para ocultar os rabichos e "Capa de Sifão" p/ocultar o sifão.
 Veja nosso site em "Complementos de Linha".

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente.

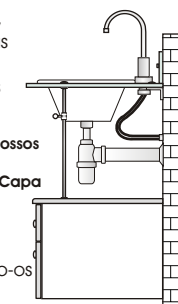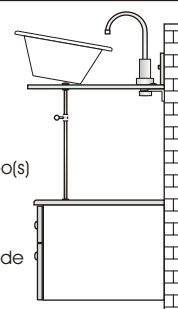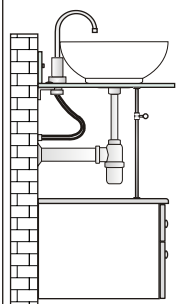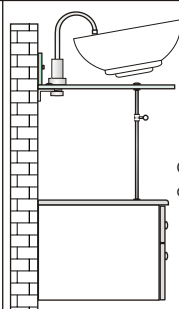

FERMARSCALLINE

A Fermar Scalline assegura a você consumidor, uma garantia de 1(um)ano contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

Termo de Garantia

Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lã de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais
- Módulos danificados devido a vazamento nas instalações hidráulicas.

Observações

- Os módulos em MDF são resistentes a umidade, porém não a prova d' água, portanto evite água em excesso e elimine eventuais vazamentos tão logo ocorram.
- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.



Atendimento FERMARSCALLINE

Consumidores nos estados: DF, ES, GO, MG, RJ (0XX21) 3452-4463
 Consumidores em SP e demais estados.....(0XX11) 4411-0522