


Manual de instalação

Conjunto Miami

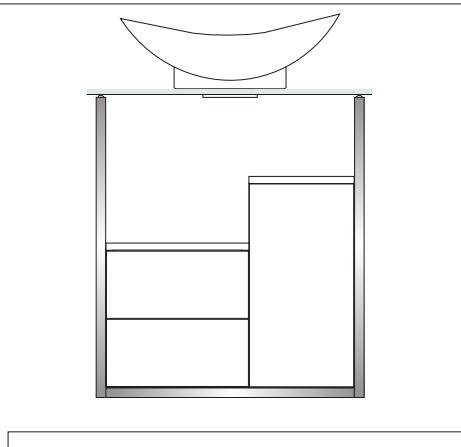

Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a **Fermar Scalline** produziram com todo carinho e respeito para você

Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

- 1 Banca de Cristal incolor 12mm P/Cuba de Apoio medindo 60cm x 35cm
- 1 Embalagem plástica com os metais (veja abaixo relação)
- 1 Módulo em MDF laqueado com 1 porta 2 gavetas.

Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Brocas de vídea 6mm e 8mm, Chave Philips, Nível e Metro ou Trena.

Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgoto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.

Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.

As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgoto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.

Colocação da torneira:


Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de ferramentas, utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na fixação, evitam vazamentos.

OBS:

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente, pois os mesmos provocarão inchamento das laterais e divisão vertical do móvel ao longo do tempo.

Medidas do Móvel

Vista frontal


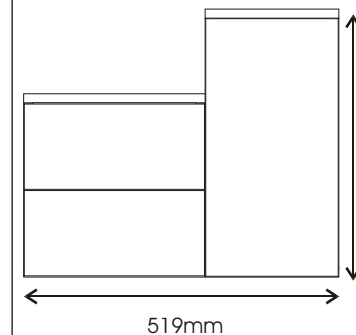


Vista Lateral




Medidas da Bancada em Cristal

Bancada p/Cuba de Apoio

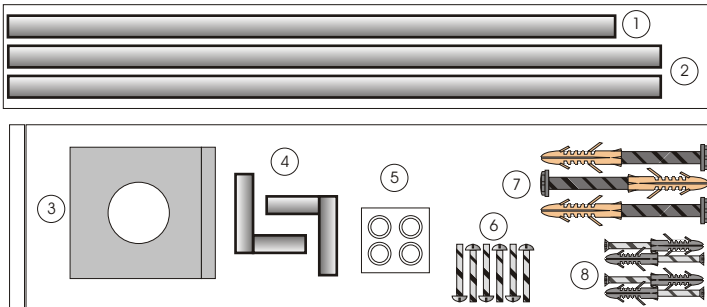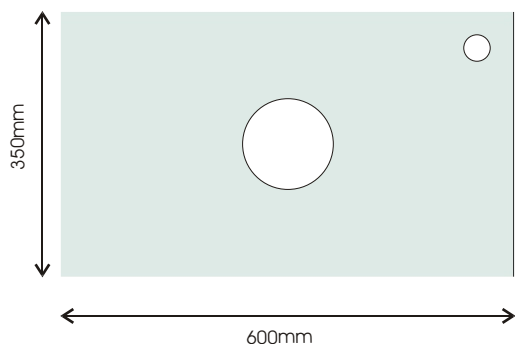


- 1 Barra menor em Aço (parte inferior) = 1 pç
- 2 Barra maior em Aço (parte Lateral) = 2 pçs
- 3 Suporte de Torneira = 1 pç
- 4 Suporte em "L" p/apoiar a Banca na parede = 2 pçs
- 5 Batentes de Silicone p/parte de cima prolongadores = 4 pçs
- 6 Parafuso para Fixação das Barras de Aço ao Móvel = 6 pçs
- 7 Parafusos de Fixação + Buchas S8 do Móvel a Parede = 3 pçs
- 8 Parafuso+Buchas para Fixação do Suporte "L" e o de Torneira = 4 pçs

Medidas Gerais do Conjunto Miami 60

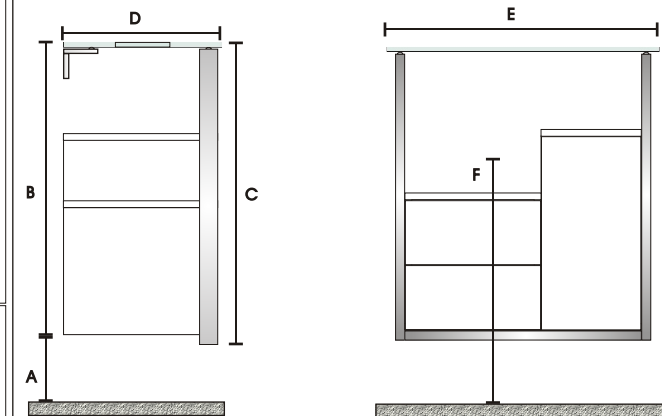

- A=200mm.....=Distância do piso até o móvel
- B= 620mm.....Altura do Móvel até parte de cima da Banca (parte de trás).
- C=640mm.....Altura do Móvel até parte de cima da Banca (parte da Frente).
- A+B=820mm.....=Distância do piso até a parte de cima da Banca
- D=350mm.....=Profundidade total do Conjunto
- E=600mm.....=Largura total do Conjunto
- F=600mm.....=Altura da saída de esgoto

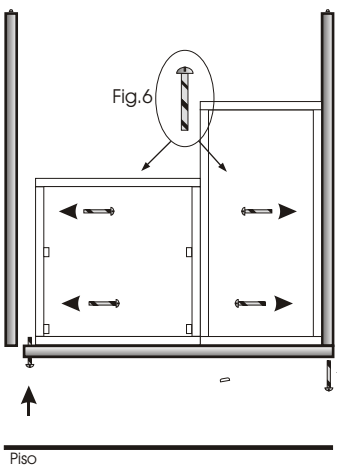

1º Passo. Manuseio:

Forre o chão com um pano ou papelão da embalagem, para proteger o módulo de Madeira.
Retire as Gavetas e abra a Porta para iniciar a montagem.

2º Passo. Barras em Aço Laterais e Inferior:



Coloque as Barras de Aço maiores (fig.2) nas laterais do móvel prendendo-as pela parte de dentro do móvel com os Parafusos (fig.6). Em seguida fixe a Barra de Aço menor (Fig. 1) na parte de baixo do móvel e prenda-a com os parafusos (Fig.6) nas Barras Laterais (Fig.2). Em seguida coloque os Batentes de Silicone (Fig.5) na parte superior das Barras Laterais.

3º Passo. Módulo de Madeira:

Fixe o Módulo de Madeira na parede, veja as medidas ao lado para fazer a furação na parede. Com essas medidas seu móvel ficará a 82 cm do Piso. Para fixá-lo utilize os Parafusos de fixação do móvel (fig.7).

Atenção!:
É importante que o mesmo fique nivelado corretamente.

Medidas p/furação na Parede:

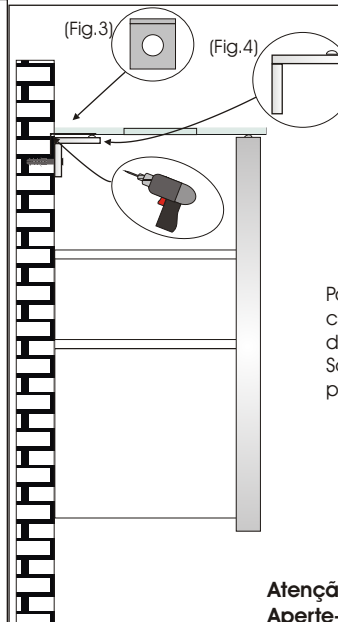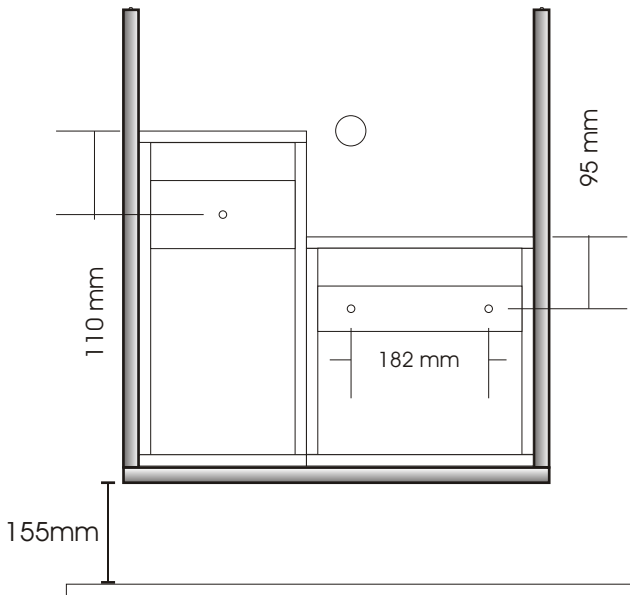


4º Passo. Marcação do Suportes de Torneira e "L":


Apoie a Banca sobre os Barras de Aço (fig.2) pegue o Suporte de Torneira (fig.3) centralize-o junto ao furo da torneira da Banca, marque e faça as furações na parede. Repita a operação para fixar os Suportes "L" (Fig.4)

5º Passo. Válvula:

Passa Silicone antifungo no rebaixo do furo da cuba, em seguida coloque a válvula, apertando-a manualmente. Deixe secar por 24hs. Só retire as rebarbas (caso haja) após esse período.

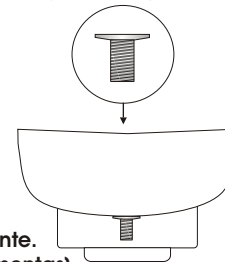

Atenção:
Aperte-a manualmente.
(Sem o uso de ferramentas).

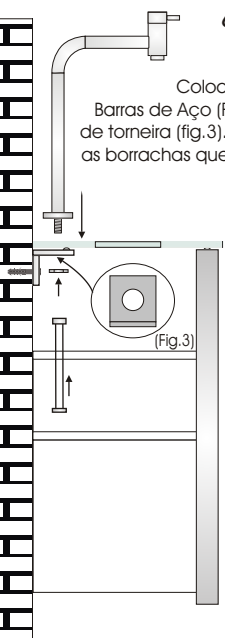

6º Passo. Colocação da Banca:


Coloque a banca de cristal em cima das Barras de Aço (Fig.2), passe a torneira por dentro do Suporte de torneira (fig.3). Prendendo-a com a Porca da torneira. Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação.

Atenção:
Aperte-a manualmente.
(Sem o uso de ferramentas).

7º Passo. Rabicho da Torneira:
Conecte o Rabicho a Torneira e ligue-o a saída de água na parede.

8º Passo. Sifão:

Encaixe o Sifão na saída de esgôto na parede e na Válvula da Cuba.

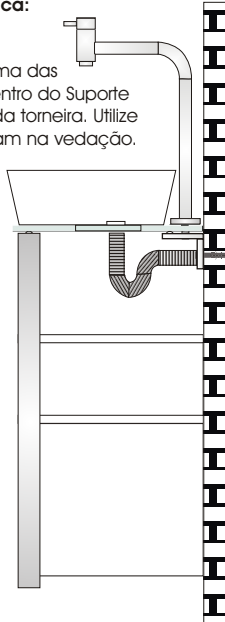

9º Limpeza e Conservação:

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais. Nas superfícies laqueadas recomendamos o uso periódico de "lustra móveis". Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos.
OBS: Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente, pois os mesmos provocarão danos ao seu móvel.



Termo de Garantia

A FermaScalline assegura uma garantia de 1(um) ano contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lã de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais

Observações

- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.

Atendimento ao consumidor:



Consumidores nos estados: DF, ES, GO, MG, RJ (0XX21) 3452-4463
Consumidores em SP e demais estados.....(0XX11) 4411-0522