


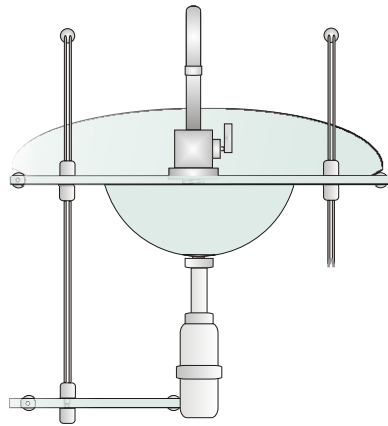

Manual de instalação

Conjunto Urca-29-50 Cuba Moldada



Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a **Fermar Scalline** produziram com todo carinho e respeito para você

Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

1 Banca de Cristal incolor 12mm c/cuba Moldada medindo 50x45cm
1 Frontal 50x10cm.

1prateleira 25x20cm+ 1 Cartela de metais

Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Brocas de vídea 6 e 8mm, Chave Philips, Chave de boca 11mm, Nível e Metro ou Trena.

Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgoto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.


Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.

As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgoto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.


Colocação da torneira:

Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de ferramentas, utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na fixação, evitam vazamentos.

Medidas da Bancada em Cristal

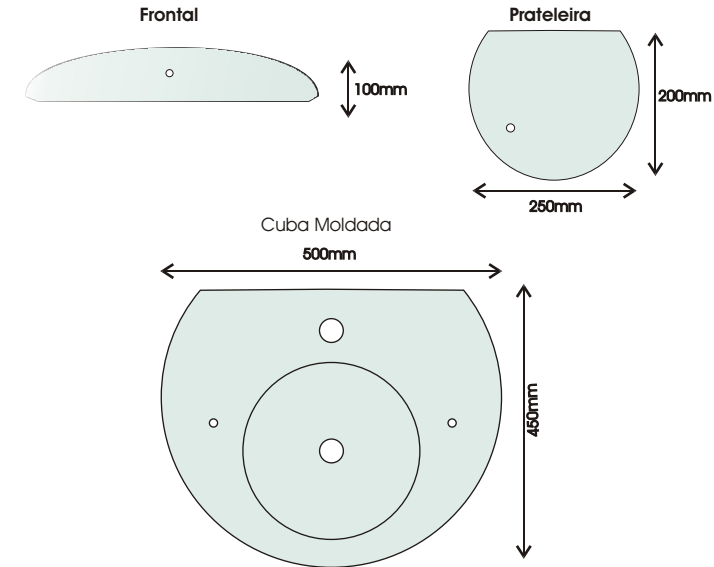

Cartela de Metais conjunto Urca-29-50

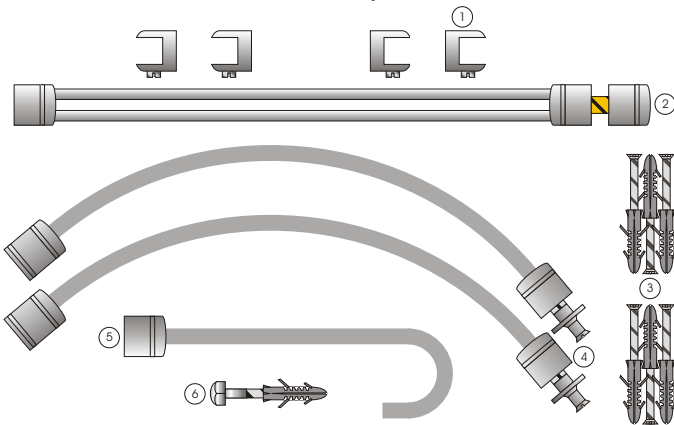

① Suporte de Fenda 12mm=4pçs

④ Haste curva Superior= 2 pçs


② Haste inferior reta = 1 pç

⑤ Toalheiro = 1 pç

③ Parafuso p/fixação na parede +buchas s' 6 = 6 pçs

⑥ Parafuso do frontal +bucha S'6 = 1 pç

Medidas Gerais do Conjunto Urca 29-50 com Cuba Moldada

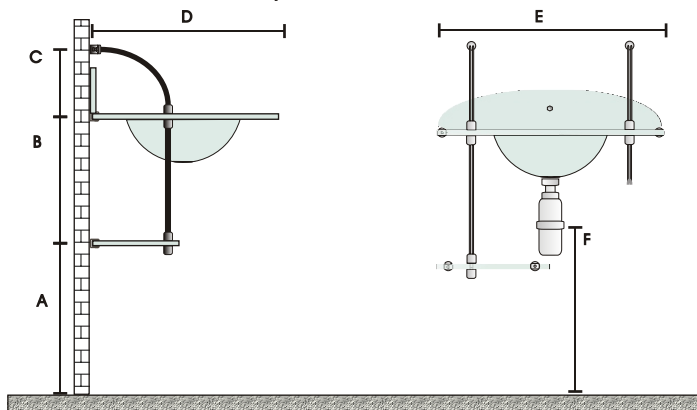

B=279mm..... =Distância entre centros dos suportes fenda da banca e da prateleira.

A+B=804mm..... =Distância do piso até o centro do furo do suporte fenda da banca

B+C=427mm..... =Tamanho do conjunto

A+B+C=972mm=Distância do piso até o centro do furo do suporte da curva superior.

D=410mm..... =Profundidade total do Conjunto Urca 29-50


E=500mm..... =Largura total do Conjunto Urca 29-50

F=600mm..... =Altura da saída de esgoto

Passo a Passo, de como montar seu conjunto

1º Passo.

Fixação dos Suportes de fenda na parede:

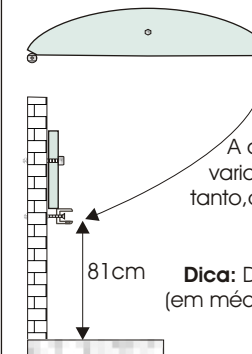


A altura indicada ao lado é opcional podendo variar de acordo com a sua necessidade,entretanto,observe antes se suas instalações permitem.

Dica: Defina primeiramente a altura final desejada (em média poderá variar de 81 a 85cm do piso).


Primeiramente fixe o frontal utilizando, o Parafuso do Frontal (fig.6). **Atenção!** É importante que o mesmo fique nivelado corretamente.Em seguida fixe os **Suportes de fenda (fig.1)** nas cavidades laterais do mesmo.

2º Passo. Fixação dos metais:

Desconecte das Hastes curvas (fig.4) os pinos de ligação inferior.


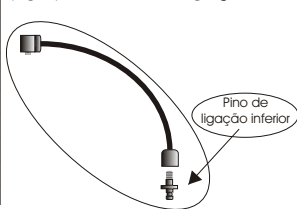


Encoste a Haste curva (fig.4) na banca, prendendo-a com o Pino de ligação.

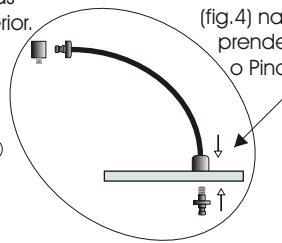

3º Passo. Marcação p/fixação da Garra de parede:


Em seguida encaixe a banca nos Suportes de fenda (fig.1) nivele-a, marque o local p/fixação da garra superior.

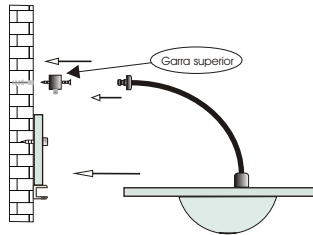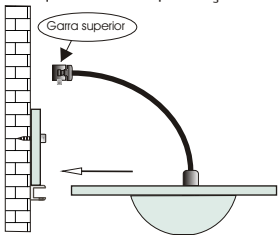

4º Passo. Fixação da Bancada na parede:


Encaixe a Banca nos Suportes de fenda (fig.1) e as Hastes curvas (fig.4) nas Garras superiores simultaneamente.

Desencaixe a Garra superior da Haste curva (fig.4), e fixe-a na parede.

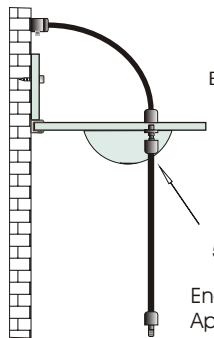


5º Passo. Colocação da Haste reta Inferior:

Encaixe a Haste reta inferior (fig.2) no Pino de ligação. Aperte-a com parafuso lateral.

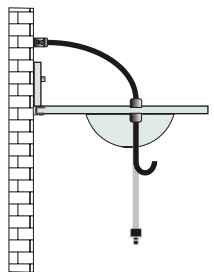

6º Passo. Colocação do Toalheiro:

Encaixe o Toalheiro (fig.5) no Pino de ligação.

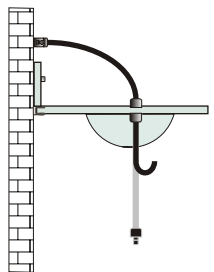


7º Passo. Colocação da Prateleira:

Encaixe a prateleira, marque onde fixar os Suportes de fenda (fig.1). Prenda a prateleira com a Porca grande.

Importante:


Não deixe de apertar os parafusos existentes na parte inferior do Suporte de fenda (fig.1), da Garra superior (fig.4) e da Haste reta (fig.2). (Aperte-os com cuidado).

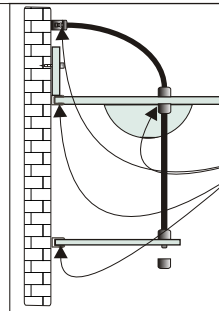

8º Passo. Colocação da Torneira:

Coloque a torneira no tampo de cristal. Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação.


Aperte-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).

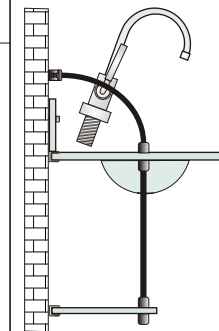

9º Passo. Colocação da Válvula

Coloque Silicone antifungo no rebaixo do furo da cuba, em seguida coloque a válvula, apertando-a manualmente. Deixe secar por 24hs. Só retire as rebarbas (caso haja) após esse período.

Atenção: Aperte-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).

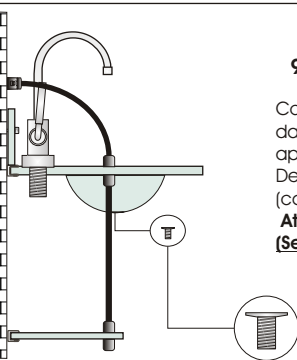


10º Passo. Colocação do Sifão:

Encaixe o sifão na saída de esgoto na parede e na válvula da cuba.

11º Passo. Rabichos da torneira:


Conecte o rabicho(s) na torneira, e ligue-o(s) a(s) saída(s) de água na parede.

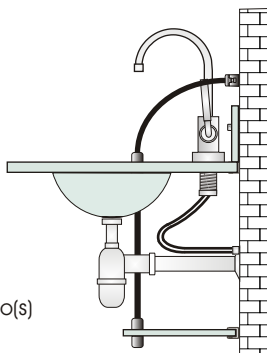

11º Limpeza e conservação:

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais.

Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos na limpeza dos mesmos.

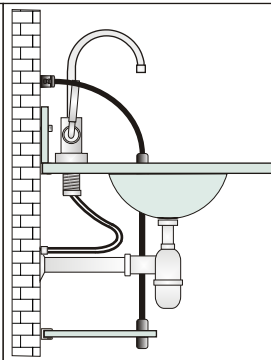

Para um melhor acabamento sugerimos utilizar nossos acessórios, que são eles:

“Capa de Torneira” para ocultar os rabichos e “Capa de Sifão” p/ocultar o sifão.

Veja em nosso site em “Complementos de Linha”.

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente.



Termo de Garantia

A FermanScalline assegura uma garantia de 5 (Cinco) anos contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lã de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais

Observações

- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.



Atendimento ao consumidor:

+55 21 3452-4463/3452-4606

www.fermar-rj.com.br