




## Manual de instalação

Linha Viena 57-70

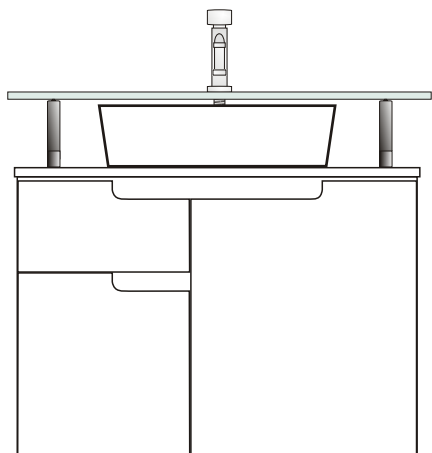

### Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a **FermarScalline** produziu com todo carinho e respeito para você

#### Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

- 1 Banca de Cristal incolor medindo 700 mm x 470 mm
- 1 Cartela de metais
- 1 Cuba de Louça
- 1 Módulo em Madeira laqueado (medidas de acordo com desenho ao lado)

#### Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Brocas de vídea 6 e 8mm, Chave Phillips, Nível e Metro ou Trena.

#### Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgoto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.

Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.


As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgoto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.

#### Colocação da torneira:


Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de ferramentas, utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na fixação, evitam vazamentos.

### Medidas do Móvel

#### Vista frontal

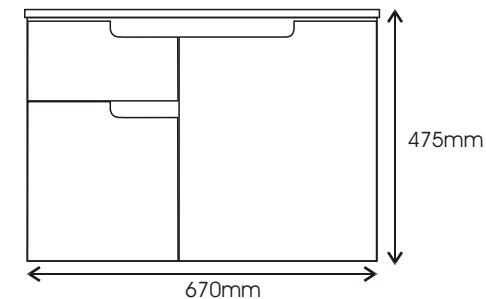


#### Vista lateral

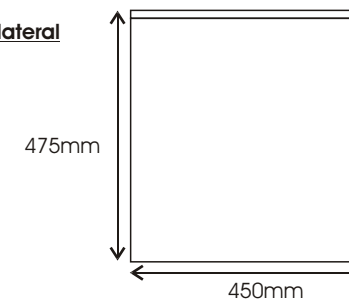


### Medidas da Bancada em Cristal

700mm

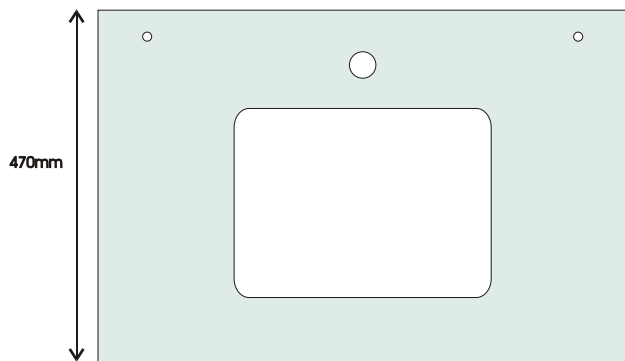

### Cartela de Metais

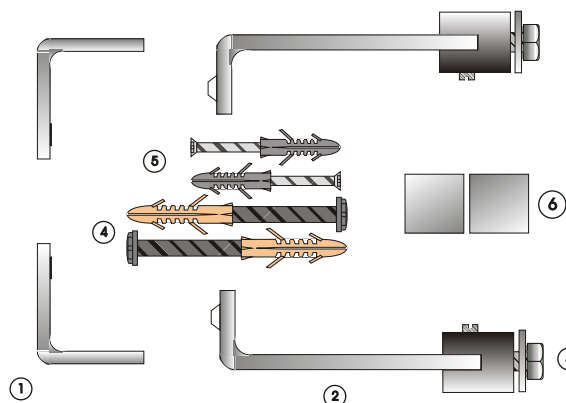

① Suporte "L" = 2 pçs

② Haste "L" Longa = 2 pcs


③ Parafuso p/fixar o "L" no móvel= 2 pçs

④ Parafuso p/ fixar o módulo "MDF" na parede + bucha S'8 = 2 pçs

⑤ Parafuso p/ fixar o "L" na parede + bucha S'6 = 2 pçs

⑥ Tampa Superior= 2 pçs

### Medidas Gerais do Conjunto Viena

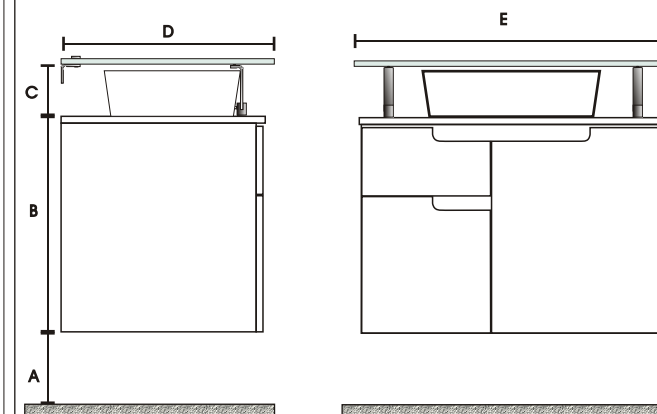

A=220mm.....= Distância do piso até o móvel

A+B=695mm.....= Distância do piso até parte de cima do móvel

B+C=600mm.....= Altura total do conj. até a parte de cima da banca

A+B+C=820mm = Distância do piso até a parte de cima da banca

D=470mm.....= Profundidade total do Conjunto Viena


E=700mm.....= Largura total do Conjunto Viena

## Passo a passo de como montar seu conjunto

### 1º Passo.

#### Verificação do local de instalação:

Antes de fixar o Módulo na parede, observe com cuidado as medidas de suas instalações hidráulicas. (Saídas de água e esgoto).

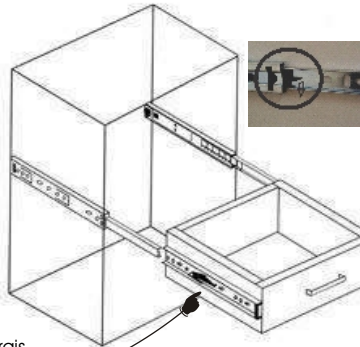

### 2º Passo.

#### Fixação do Módulo de Madeira:

É necessário a retirada da Gaveta

#### 1- Como Retirar a gaveta,

- 1.1 - Abra totalmente a gaveta.
- 1.2 - As corredeiras possuem travas laterais, identificadas na figura ao lado
- 1.3 - A trava do lado esquerdo deve ser pressionada para baixo e a do lado direito para cima ao mesmo tempo
- 1.4 - Feito isso, retire a gaveta com cuidado para não danificar.
- 1.5 - Feche as corredeiras que estão fixadas no móvel.

#### 2- Colocação da gaveta

- 2.1 - Encaixe os dois lados da corredeira ao mesmo tempo, com cuidado e empurre a gaveta ate o final do curso.
- 2.2 - Abra e feche a gaveta para verificar o funcionamento.


### 3 Fixação na parede:

3.1 - Observe o desenho abaixo, trace uma linha vertical em seguida trace duas linhas horizontais conforme as medidas determinadas a Linha (A) indica a furação dos Suportes "L" (fig.1) e a (B) a do Móvel.


3.2-Feita a furação fixe os suportes "L" (fig.1) na parede utilizando os Parafusos (fig.5).Em seguida fixe o Móvel a parede utilizando os Parafusos (fig.4)

#### Importante:

O módulo deverá ficar nivelado corretamente.

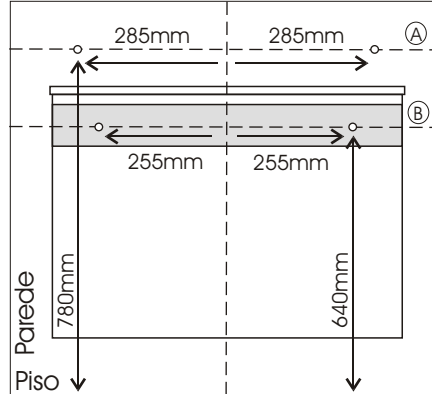

### 3º Passo. Colocação das Hastes:

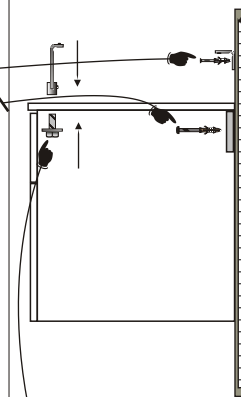


Encaixe as "Hastes "L" longas (fig.2) no "Módulo" prendendo-as com os Parafusos (fig.3) e Arruelas existentes.

### 5º Passo. Válvula da Cuba



Passa silicone em toda a borda da válvula, encaixe-a na Cuba. Caso haja excesso não retire, espere secar por 24hs. Utilize estilete ou faca, para retirar. Coloque a Cuba sobre o móvel encaixando a Válvula no buraco existente no Móvel.

Para prender a Cuba ao Móvel faça-o com a porca da Válvula, porém faça isto somente após a colocação do Tampo, pois assim lhe permitirá o alinhamento perfeito entre Cuba, Tampo e Móvel. Em seguida conecte o sifão a válvula.

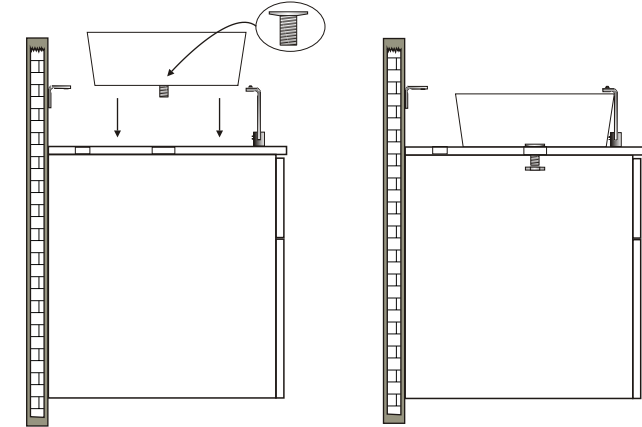

### 6º Passo: Colocação da Torneira:

Conecte os rabichos a Torneira, Fixe a torneira na Banca de cristal. Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação e fixação. Conecte os rabichos a Torneira

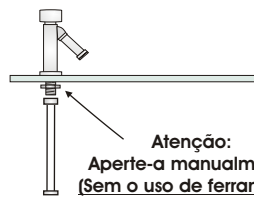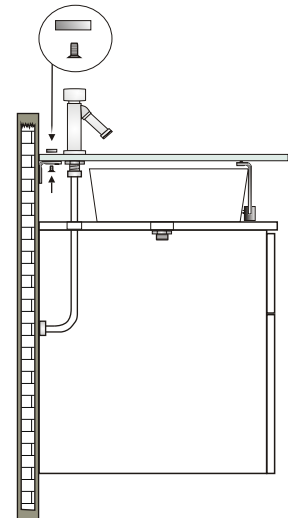

**Atenção:**  
Aperte-a manualmente.  
(Sem o uso de ferramentas).

### 7º Passo. Banca de Cristal:

Coloque a Banca sobre os Suportes "L" (fig.1) e as Hastes "L" (fig.2) passando o Rabicho da torneira pelo buraco existente no Móvel. Para fixar a Banca nos Suportes "L" utilize as Tampas Superiores (fig.6).

### 8º Passo. Sifão e Rabichos:

Encaixe o sifão na saída de esgoto na parede e na válvula da cuba e conecte os rabichos a(s) saída(s) de água na parede..

### 9º Limpeza e conservação:

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais. Nas superfícies laqueadas recomendamos o uso periódico de "lustra móveis". Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos na limpeza dos mesmos.

Para um melhor acabamento sugerimos utilizar nossos acessórios, que são eles:  
"Capa de Torneira" para ocultar os rabichos  
Veja nosso site em "Complementos de Linha".

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente.



### Termo de Garantia


A Fermar Scalline assegura a você consumidor, uma garantia de 1(um)ano contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

#### Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lã de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais
- Módulos danificados devido a vazamento nas instalações hidráulicas.

#### Observações

- Os módulos em MDF são resistentes a umidade, porém não a prova d' água, portanto evite água em excesso e elimine eventuais vazamentos tão logo ocorram.
- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.



#### Atendimento

Consumidores nos estados: DF, ES, GO, MG, RJ (0XX21) 3452-4463  
Consumidores em SP e demais estados.....(0XX11) 4411-0522  
ou pelo nosso site [www.fermarscalline.com.br](http://www.fermarscalline.com.br)