




## Manual de instalação

### Conjunto Cancun 45 x 45

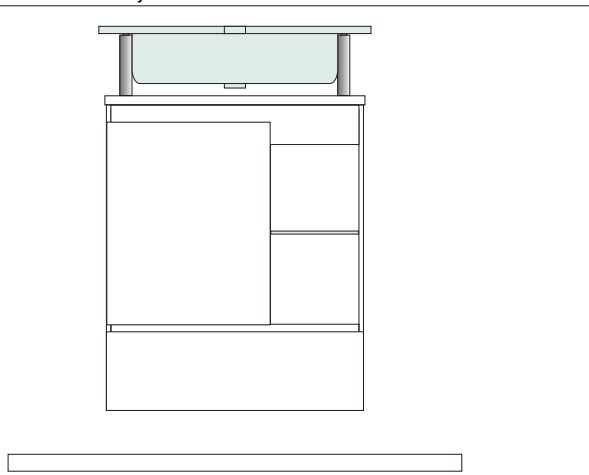

#### Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a Fermar Scalline produziram com todo carinho e respeito para você

#### Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

1 Banca de Cristal incolor 12mm C/Cuba Moldada Fusing medindo 45cm x 45cm

1Embalagem plástica com os metais (veja abaixo)

1Módulo em MDF laqueado com 1 porta 1 gaveta 1 prateleira de vidro.

#### Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Brocas de vídea 6 e 8mm, Chave Philips, Nível e Metro ou Trena.

#### Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgoto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.

Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.

As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgoto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.

#### Colocação da torneira:


Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de ferramentas, utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na fixação, evitam vazamentos.

#### OBS:

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente, pois os mesmos provocarão inchamento das laterais e divisão vertical do móvel ao longo do tempo.


#### Medidas do Móvel

##### Vista frontal

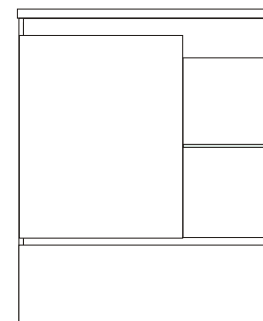

430mm

##### Vista Lateral




420mm


520 mm

#### Medidas da Bancada em Cristal

#### Bancada c/cuba Moldada Fusing

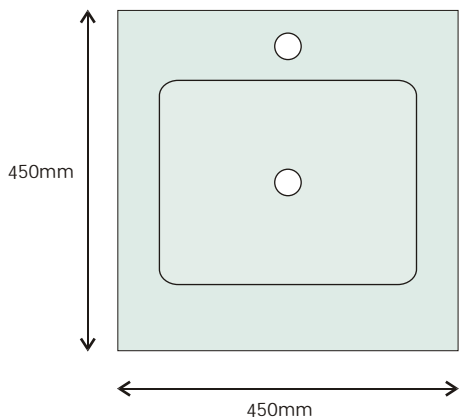


#### Cartela de Metais do conjunto Cancun-45x45

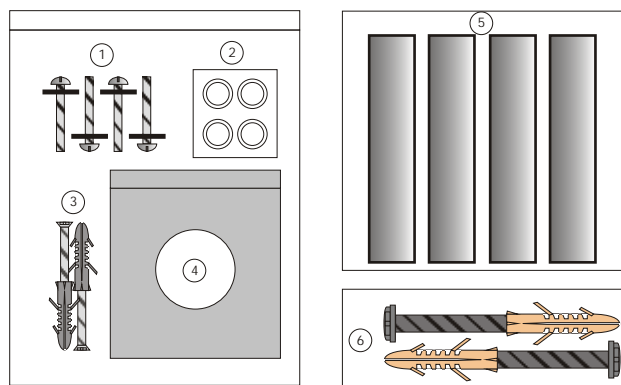


- ① Parafuso+Arruelas para Fixação dos Prolongadores ao Móvel = 4 pçs
- ② Batentes de Silicone parte de cima prolongadores = 4 pçs
- ③ Parafuso+Buchas para Fixação do Suporte de Torneira = 2 pçs
- ④ Suporte de Torneira = 1 pç
- ⑤ Prolongadores em Aço = 4 pçs
- ⑥ Parafusos de Fixação + Buchas S8 do Móvel a Parede = 2 pçs

#### Medidas Gerais do Conjunto Cancun-45

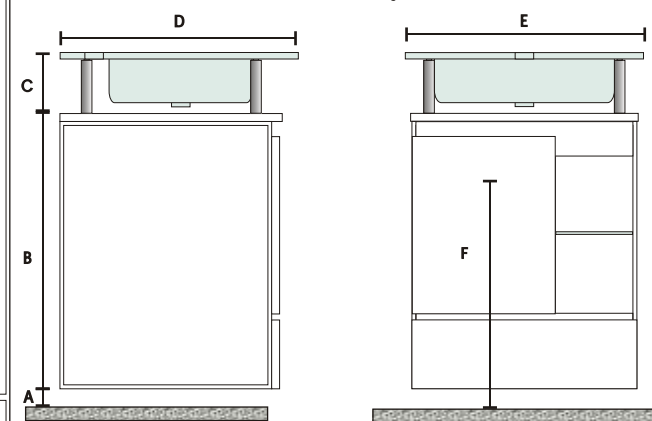

- A = 185mm.....=Distância do piso até o móvel  
A + B = 705mm.....=Distância do piso até parte de cima do móvel  
B + C = 635mm.....=Altura total do conjunto  
A + B + C = 820mm.....=Distância do piso até a parte de cima da banca  
D = 450mm.....=Profundidade total do Conjunto Cancun  
E = 450mm.....=Largura total do Conjunto Cancun  
F = 500mm.....=Altura da saída de esgoto

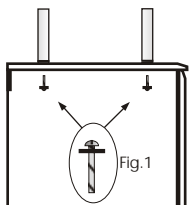

#### 1º Passo. Manuseio:

Forre o chão com um pano ou papelão da embalagem, para proteger o módulo de Madeira. Retire a gaveta p/melhor manuseio.

#### 2º Passo. Prolongadores:


Coloque os Prolongadores (fig.5) sobre o módulo de Madeira prenda-os pela parte inferior do tampo do módulo com os Parafusos (fig.1). Em seguida coloque os Batentes de Silicone (Fig.2) na parte superior dos Prolongadores.

#### 3º Passo. Módulo de Madeira:

Fixe o módulo de Madeira na parede, veja as medidas ao lado para fazer a furação na parede. Com essas medidas seu móvel ficará a 82 cm do Piso. Para fixá-lo utilize os Parafusos de fixação do móvel (fig.6).

#### Atenção!

É importante que o mesmo fique nivelado corretamente.

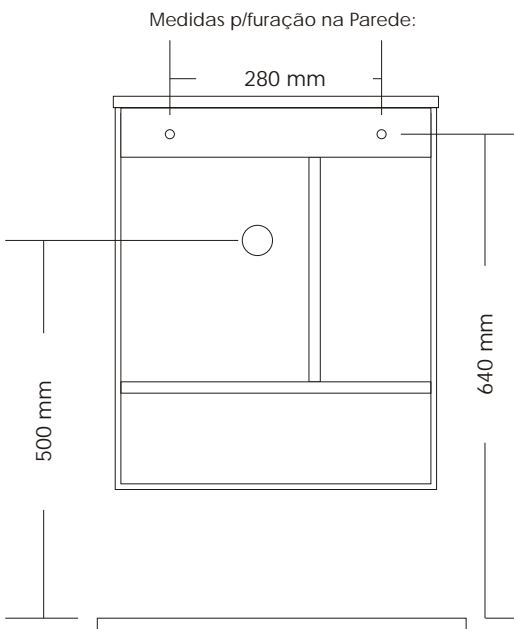


#### Medidas p/furação na Parede:

280 mm

640 mm

500 mm

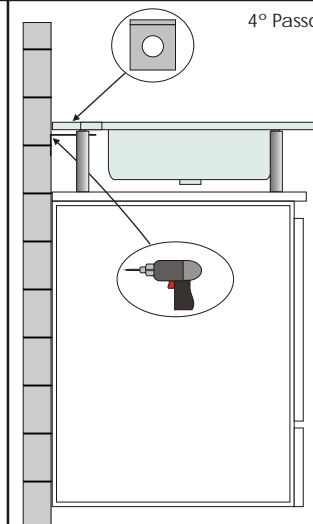

#### 4º Passo. Marcação do Suporte de Torneira:


Apoie a Banca sobre os Prolongadores (fig.5) pegue o Suporte de Torneira (fig.4) centralize-o junto ao furo da torneira da Banca, marque e faça as furações na parede.

#### 6º Passo. Válvula:

Passa Silicone antifungo no rebaixo do furo da cuba, em seguida coloque a válvula, apertando-a manualmente. Deixe secar por 24hs. Só retire as rebarbas (caso haja) após esse período.

#### Atenção:

Aperte-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).

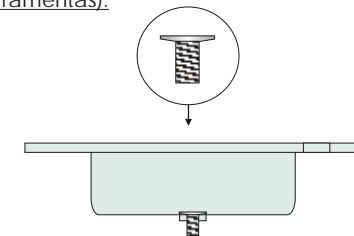

#### 6º Passo. Colocação da Banca:

Coloque a banca de cristal em cima dos prolongadores passe a torneira por dentro do Suporte de torneira (fig.4). Prendendo-a com a Porca da torneira. Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação.


Atenção: Aperte-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).

#### 7º Passo. Rabicho da Torneira:

Passo o Rabicho já conectado a Torneira pelo buraco existente na parte de cima do gabinete, e ligue-o a saída de água na parede.

#### 8º Passo.Sifão:

Encaixe o Sifão na saída de esgoto na parede e na Válvula da Cuba.

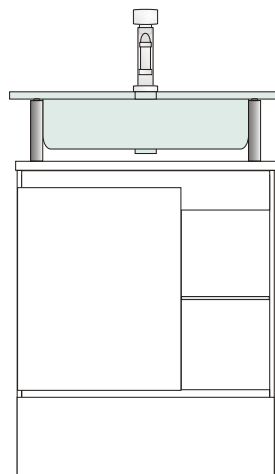

#### 9º Limpeza e conservação:

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais. Nas superfícies laqueadas recomendamos o uso periódico de "lustra móveis". Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos.

OBS: Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente, pois os mesmos provocarão danos ao seu móvel.



#### Termo de Garantia

A FermaScalline assegura uma garantia de 5 (Cinco) anos contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

#### Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lâ de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais

#### Observações

- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.



Atendimento ao consumidor:

+55 21 3452-4463/3452-4606

[www.fermar-rj.com.br](http://www.fermar-rj.com.br)