


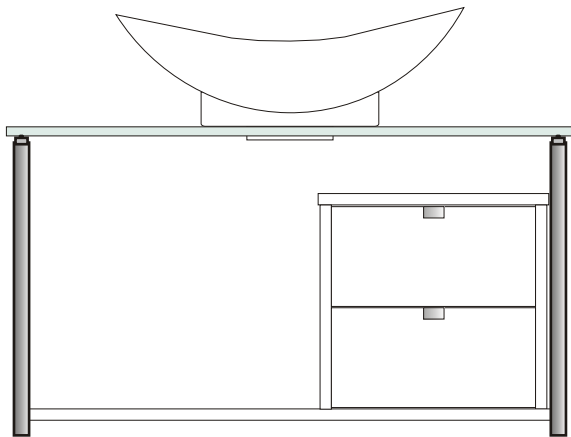

Manual de instalação

Conjunto Flórida de 75 cm c/Cuba Apoio



Instruções de instalação

Obrigado por adquirir mais um produto que a Fermar Scalline produziram com todo carinho e respeito para você

Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

- 1 Banca de Cristal 12mm p/Cuba de Apoio medindo 75cm x 43cm
- 1 Cartela de metais
- 1 Módulo em MDF Madeirado com 2 Gavetas e 1 Prateleira de Madeira (veja as medidas no desenho ao lado)

Ferramentas necessárias para a instalação:

Furadeira, Broca de vídea de 8mm, Chave de Boca 10mm, Chave Philips, Nivel e Metro ou Trena.

Verificações preliminares:

Confirme inicialmente se os pontos de água e esgoto na parede, estão posicionados de acordo com o local desejado para a instalação.

Certifique-se de não haver interferência dos pontos de fixação com as tubulações existentes na parede.

As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgoto (sifão) devem ser executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas.


Colocação da torneira:

Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de ferramentas, utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na fixação, evitam vazamentos.

OBS:


Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente, pois os mesmos provocarão inchamento das laterais e divisão vertical do móvel ao longo do tempo.

Medidas do Módulo Madeira

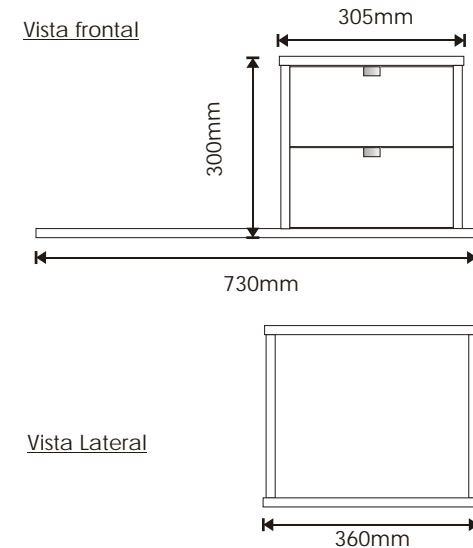


Medidas da Bancada em Cristal

Bancada p/cuba Moldada

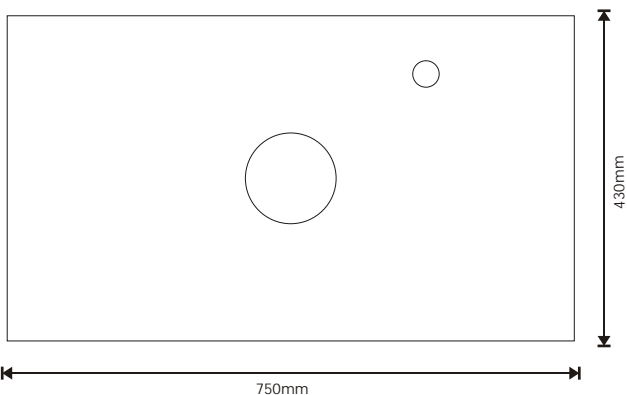


Embalagem de Metais do conjunto Flórida 75cm

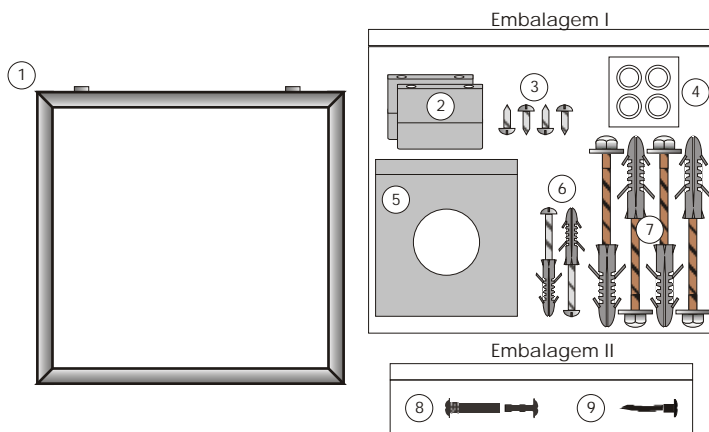

- 1 Mão-Francesa = 2 pçs
- 2 Puxadores = 2 pçs
- 3 Parafuso p/fixação dos Puxadores = 4 pçs
- 4 Batente de Silicone = 4 pçs
- 5 Suporte torneira = 1 pç
- 6 Parafusos + Buchas S'6 p/fixação do suporte de Torneira = 2 pçs
- 7 Parafusos + Buchas S'8 p/fixação das Mãos-Francesas = 4 pçs
- 8 Rebite de Fixação módulo de Gavetas a Prateleira de Madeira = 4pçs
- 9 Parafuso fixação da Prateleira Madeira = 4 pçs

Medidas Gerais do conjunto Flórida 75cm

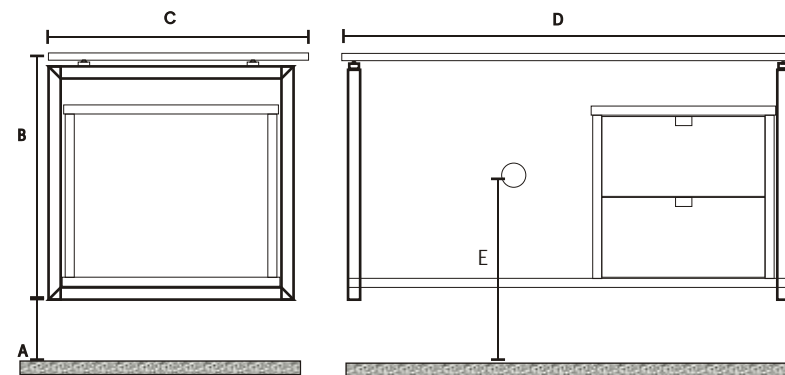


- A = 415mm..... = Distância do piso até a Mão-Francesa
- A + B = 823mm..... = Distância do piso até parte de cima do móvel
- C = 430mm..... = Profundidade total do Conjunto
- D = 750mm..... = Largura total do Conjunto
- E = 600mm..... = Altura da Sáida de Esgoto

Passo a passo de como montar seu conjunto

Forre o chão com um pano ou papelão da embalagem, para proteger o módulo.


1º Passo: Fixação da Mão-Francesa na parede:

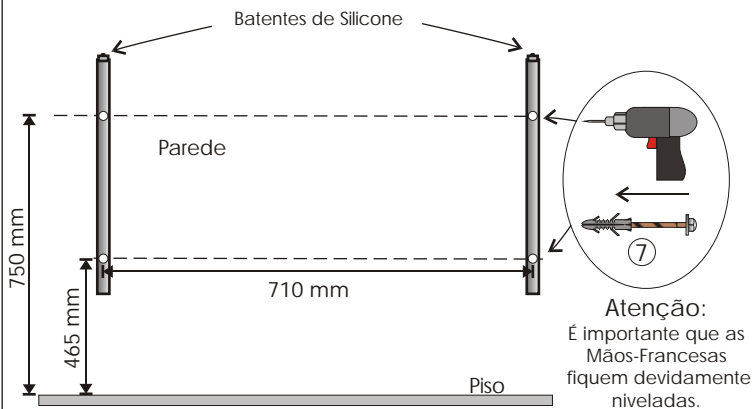

Atenção:
É importante que as
Mãos-Francesas
fiquem devidamente
niveladas.

Marcação dos furos na parede:


Pegue as Mãos-Francesas (fig.1) marque as medidas para furação na parede em seguida fixe-as com os Parafusos (fig.7). Utilize a Chave de Boca 10mm para apertá-las. Coloque os Batentes de Silicone (fig.4) nos pinos em cima das Mãos-Francesas.

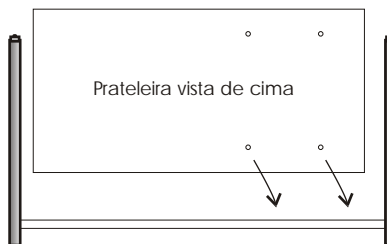

2º Passo. Prateleira de Madeira:

Coloque a Prateleira de Madeira sobre as Mãos-Francesas já presas a parede. Neste modelo o lado do módulo é opcional. Observe que na superfície da Prateleira existem 4 furos (veja desenho ao lado), estes furos poderão ficar do lado direito ou esquerdo do Conjunto, bastando virar a prateleira conforme sua preferência. Após encaixar a Prateleira, prenda-a com os Parafusos auto atarrachantes (Fig.9).


3º Passo. Módulo de Madeira c/2 Gavetas:

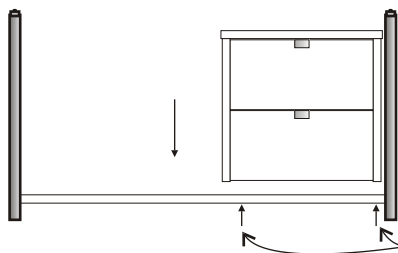

Retire as Gavetas do módulo de madeira e em seguida fixe-o na Prateleira, utilizando o Rebite de Fixação (Fig.8). Para colocar os Puxadores (Fig.2) nas Gavetas utilize os Parafusos (Fig.3). Observe que já existem pré furos para sua fixação, em seguida recoloque as Gavetas no Módulo.

4º Passo. Suporte de torneira:

Apoie a Banca sobre as Mãos-Francesas (fig.1) pegue o Suporte de Torneira (fig.5) centralize-o junto ao furo da torneira da Banca, marque e faça as furações na parede. Para fixar utilize os Parafusos (fig.6).

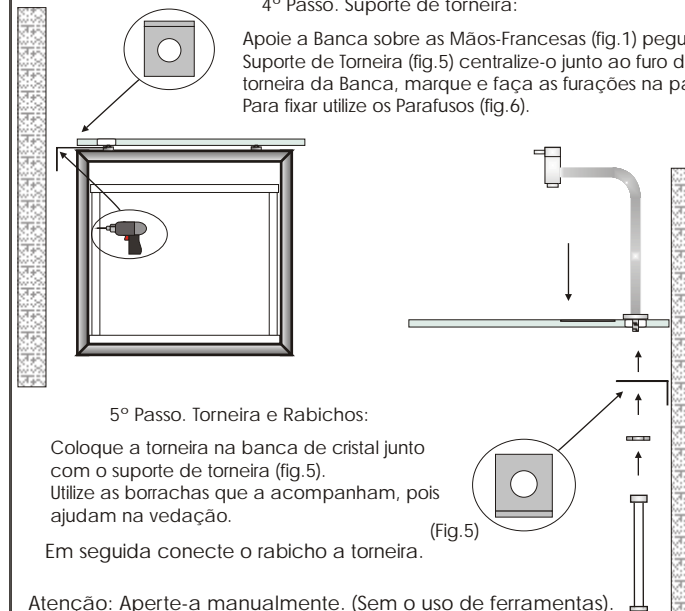


5º Passo. Torneira e Rabichos:

Coloque a torneira na banca de cristal junto com o suporte de torneira (fig.5). Utilize as borrachas que a acompanham, pois ajudam na vedação.

Em seguida conecte o rabicho a torneira. **Atenção: Aperte-a manualmente. (Sem o uso de ferramentas).**

6º Passo. Cuba e Válvula:


Passa silicone em toda a borda inferior da Válvula e da Cuba. Em seguida coloque a Válvula na Cuba, encaixando em seguida a Cuba na banca. Caso haja excesso, não retire imediatamente, espere secar por 24hs. Utilize estilete ou faca, para retirar. Aperte manualmente não utilize Ferramentas

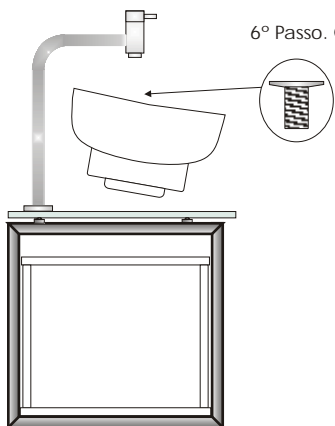


7º Passo. Sifão:

Neste modelo, sugerimos que a saída de Esgoto esteja a 60cm do Piso. Encaixe o sifão a saída de esgoto na parede e na válvula da cuba.

Dica:
Para evitar vazamentos, vede-a com silicone incolor, prefira com antifungo.

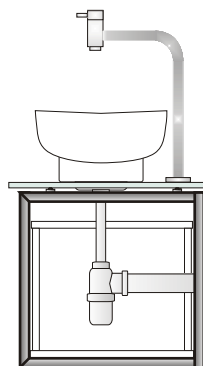

8º Limpeza e conservação:

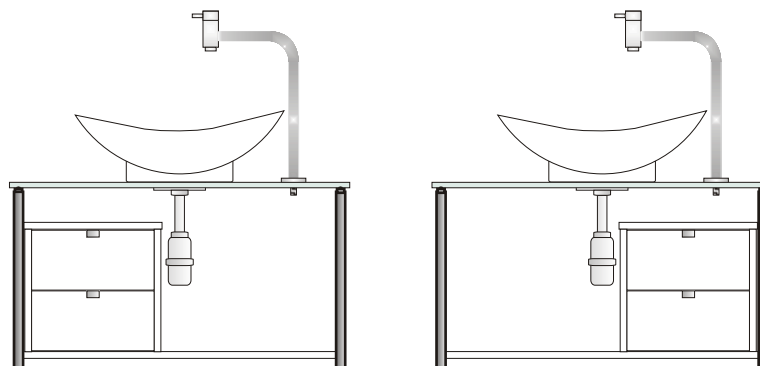

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de água e álcool, em partes iguais. Nunca aplique produtos químicos ou abrasivos na limpeza dos mesmos.

Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente.



Termo de Garantia

A FERMARScalline assegura uma garantia de 5 (Cinco) anos contra falhas nos seus produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação. Sendo que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto aplicada a partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lâ de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais

Observações

- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um período de garantia de seis meses.



Atendimento ao consumidor:

+55 21 3452-4463/3452-4606

www.fermar-rj.com.br